



Инструкция по настройке роутера TP-Link EC225-G5 AC 1300

Перед настройкой роутера сперва его необходимо подключить к розетке адаптером питания (в разъём «POWER») и к основному сетевому кабелю (в разъём «WAN»). После того, как роутер загрузится, нам необходимо подсоединить дополнительный сетевой кабель (идёт в комплекте) одним концом к одному из разъемов «LAN» роутера, а другим концом в компьютер или ноутбук.

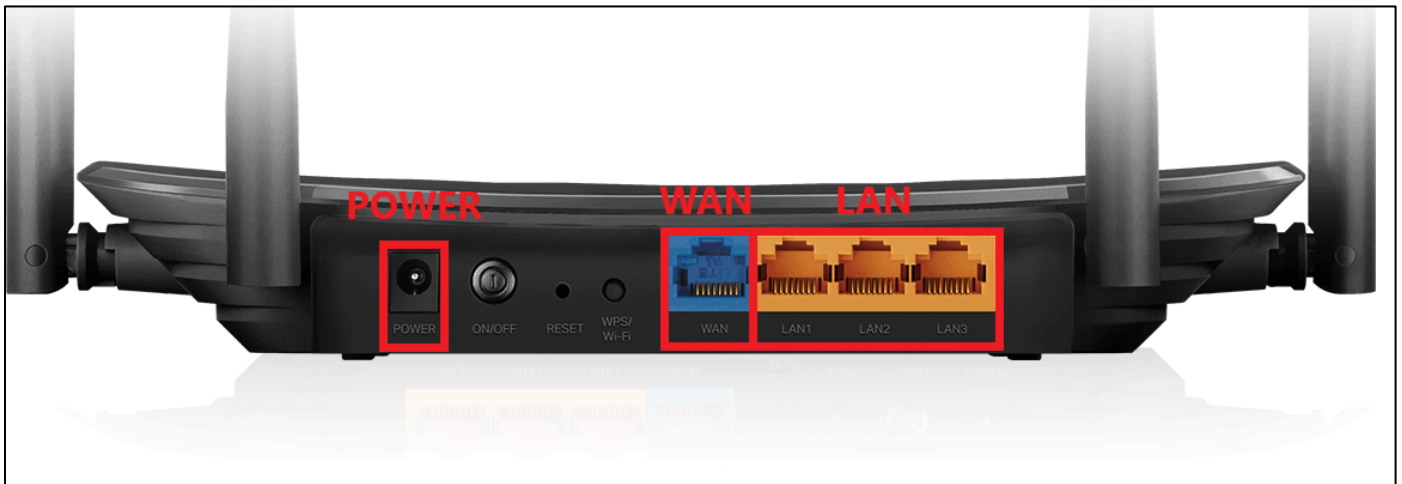


Далее заходим в окно сетевых подключений и выключаем Wi-Fi сеть на компьютере, нажав на кнопку «Wi-Fi», следуя инструкции на картинке. В этом окне мы можем увидеть, что есть проводное подключение с роутером, а чуть ниже, что Wi-Fi сеть отключена.

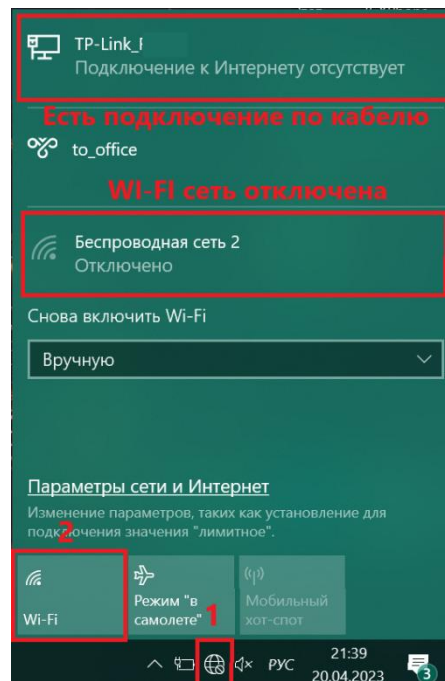


После отключения Wi-Fi сети и соединения с роутером по кабелю можем переходить к настройке роутера:


1) Переходим в браузер и в адресной строке прописываем «192.168.0.1», переходим на данную страницу.

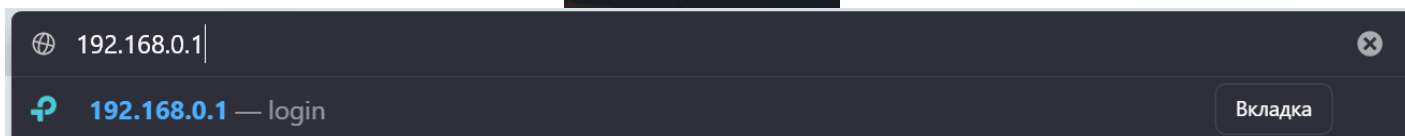

2) На открывшемся окне необходимо придумать пароль администратора для доступа к панели управления роутера. Придумываем и вводим пароль, далее нажимаем *Приступим к работе*.

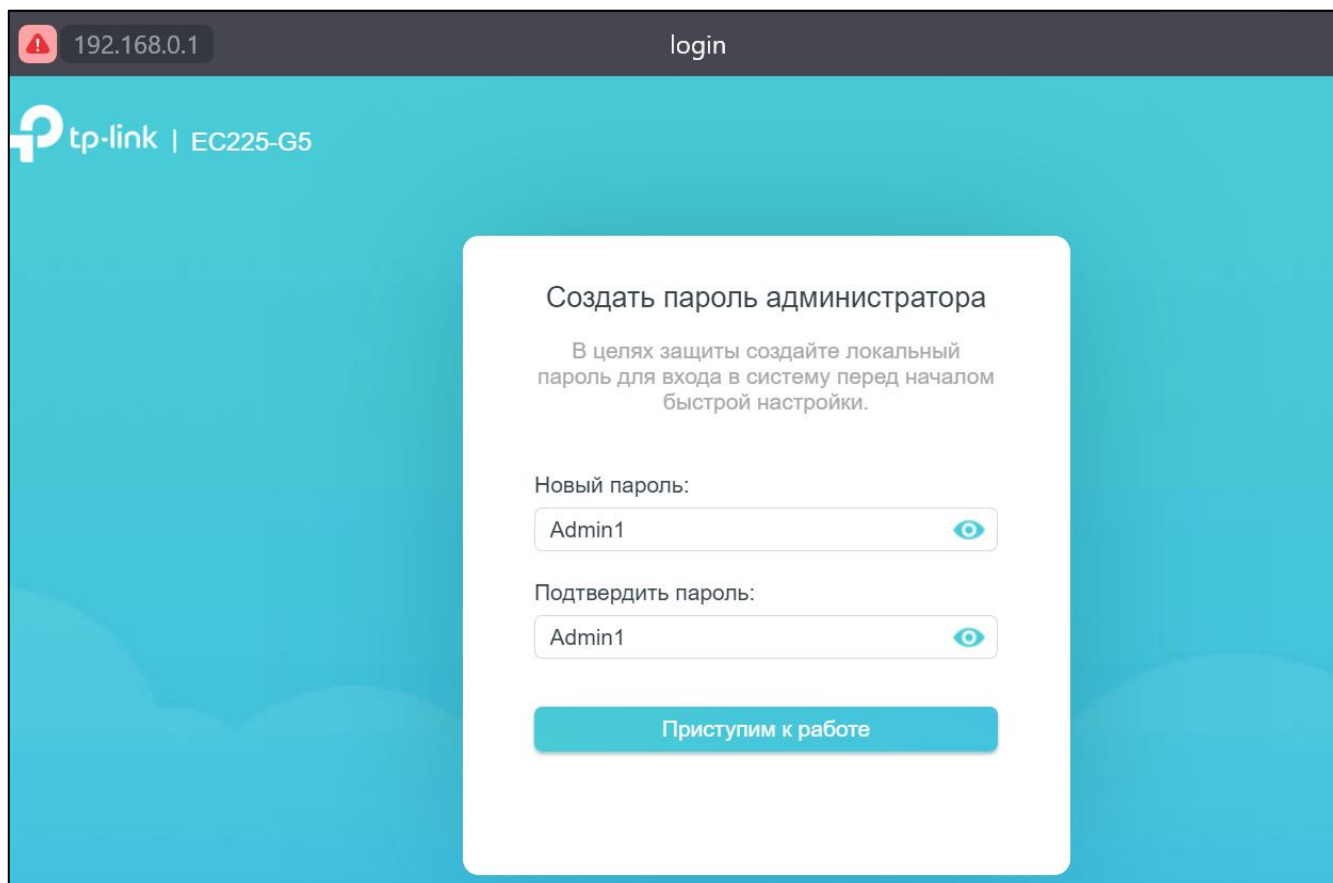

3) В следующем окне выбираем часовой пояс и нажимаем *Далее*.

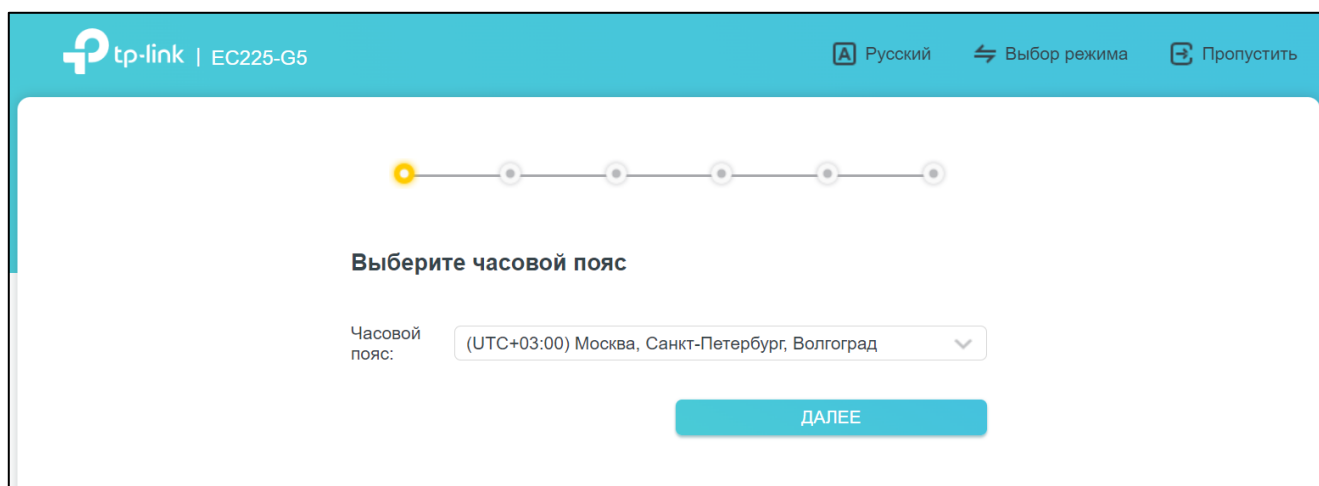

4) В открывшемся окне устанавливаем галочку напротив строки «Выберите тип подключения вручную».

The screenshot shows the first step of the TP-Link EC225-G5 setup wizard. At the top, there's a progress bar with five steps; the first two are highlighted in yellow. Below the progress bar, the title is "Выберите тип подключения". There are four dropdown menus: "Страна: Россия", "Город: Королёв", "Поставщик Интернет-услуг: Вермонт-ИТ", and "Тип подключения к Интернет: Динамический IP-адрес". Below these is an unchecked checkbox labeled "Выберите тип подключения вручную". At the bottom are two buttons: "НАЗАД" and "ДАЛЕЕ".

Выбираем тип подключения «Статический IP-адрес».

The screenshot shows the second step of the TP-Link EC225-G5 setup wizard. The progress bar is the same. The title is "Выберите тип подключения". The checkbox "Выберите тип подключения вручную" is now checked. Below it is a paragraph: "Выберите тип подключения к Интернету. Если вы не знаете, какой тип вы используете, обратитесь за помощью к вашему интернет-провайдеру." There are five radio button options: "Динамический IP-адрес", "Статический IP-адрес" (which is selected), "PPPoE/PPPoE Россия", "L2TP/L2TP Россия", and "PPTP/PPTP Россия". Below the options is a note: "Выберите этот тип, если ваш интернет-провайдер предоставляет определенные параметры IP-адреса." At the bottom are two buttons: "НАЗАД" and "ДАЛЕЕ".

Нажимаем *Далее*.

5) Выставляем следующие настройки (согласно сетевым реквизитам из договора):

- **IP-адрес:** уникальный адрес, который Вы можете найти в договоре или личном кабинете
- **Маска подсети:** 255.255.255.0
- **Шлюз по умолчанию:** такой же, как IP-адрес, только вместо последних цифр устанавливается «1»
- **Предпочитаемый DNS-сервер:** 10.100.100.6
- **Альтернативный DNS-сервер:** 77.91.193.205

ВАЖНО: Для примера на картинке представлены вымышленный IP-адрес и Основной шлюз.

tp-link | EC225-G5

РусскийВыбор режимаПропустить

Статический IP-адрес

Введите эти данные, которые предоставляются вам поставщиком Интернет-услуг.

IP-адрес:

10.10.10.10

Ваш IP-адрес из договора

Маска подсети:

255.255.255.0

Основной шлюз:

10.10.10.1

Ваш основной шлюз из договора

Предпочитаемый DNS-сервер:

10.100.100.6

Альтернативный DNS-сервер:

77.91.193.205

(необязательная настройка)

Специальные настройки интернет-провайдера (IPTV/VLAN)

НАЗАД

ДАЛЕЕ

Нажимаем *Далее*.

Б) В открывшемся окне можно изменить имена Wi-Fi сетей и пароли к ним. Для этого измените строки «Имя сети (SSID)» для сети 2,4 ГГц и 5 ГГц. В строках «Пароль» возможно изменить пароль отдельно для сети 2,4 ГГц и 5 ГГц (можно указать одинаковые пароли). Остальные настройки оставляем *По умолчанию*. Нажимаем *Далее*.

tp-link | EC225-G5

РусскийВыбор режимаПропустить

Персонализация беспроводных настроек

Персонализируйте имя и пароль беспроводной сети.

Band Steering:

☐ Включить ?

При включении, у сетей 2,4 ГГц и 5 ГГц будет общее имя сети и пароль (будет отображаться только один SSID), и ваше Wi-Fi устройство будет автоматически подключаться к частоте с наибольшей скоростью.

2,4 ГГц:

☒ Включить

Имя сети (SSID):

TP-Link_****

☐ Скрыть SSID

Пароль:

Standart1

5 ГГц:

☒ Включить

Имя сети (SSID):

TP-Link_****-5G

☐ Скрыть SSID


Пароль:

Standart1



НАЗАД

ДАЛЕЕ

7) После перехода на следующую страницу настройки Wi-Fi сети будут изменены, Вы можете просмотреть новые название Wi-Fi сетей и пароли к ним. Нажимаем *Далее*.

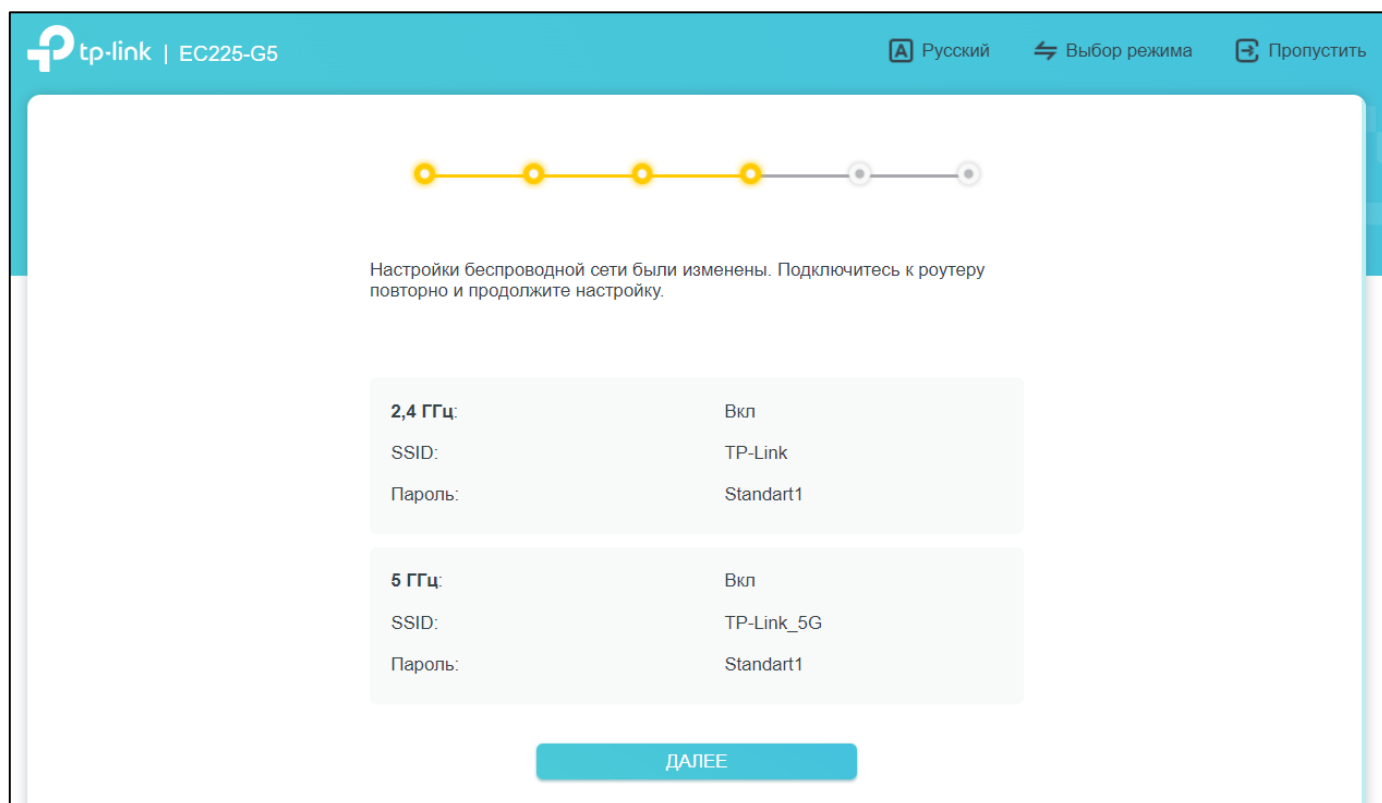

8) После перехода в новое окно начнётся подключение роутера к Интернету. Если Вы ввели верные сетевые реквизиты, то появится окно, как на картинке ниже. Нажимаем *Далее*.

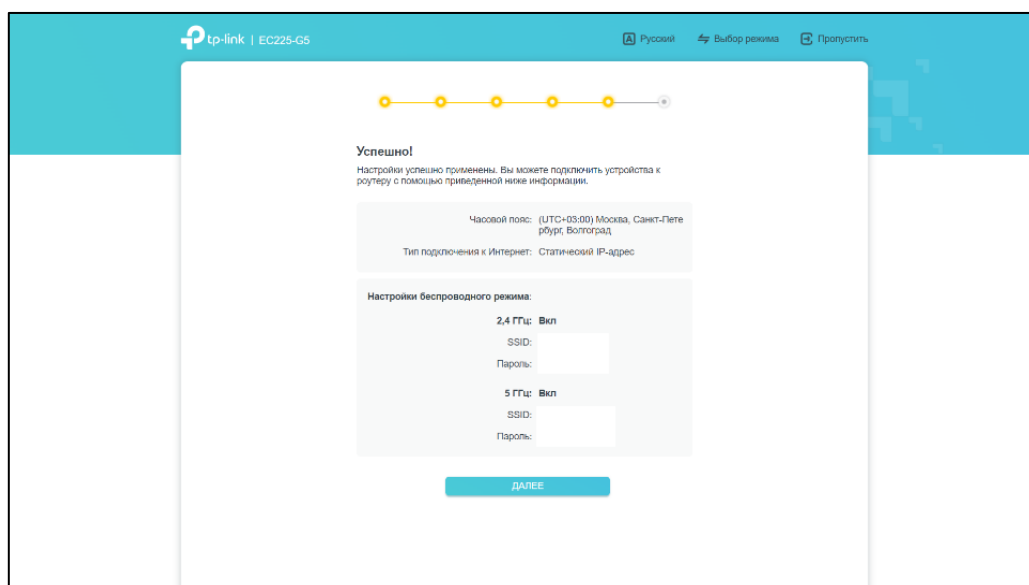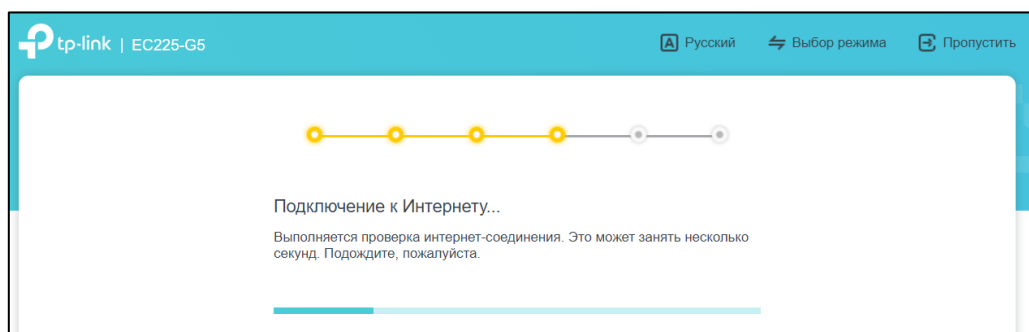

Нажимаем *Далее*.

9) Вам предложат войти в аккаунт TP-Link. Этот шаг можно пропустить, нажав *Пропустить*.


tp-link | EC225-G5
Русский
Выбор режима
Пропустить

Получить сервис Облако TP-Link

Войдите, чтобы привязать роутер к вашему TP-Link ID. Вы сможете управлять роутером через облако TP-Link, а также получать уведомления о новых выпусках прошивок и другое.

TP-Link ID (Email):


Пароль:

Войдите

[Регистрация](#)
[Забыли пароль?](#)

Пропустить

После завершения последнего шага роутер будет настроен и готов к работе, Вы можете подключить другие устройства по Wi-Fi сети и начать работу в сети Интернет.

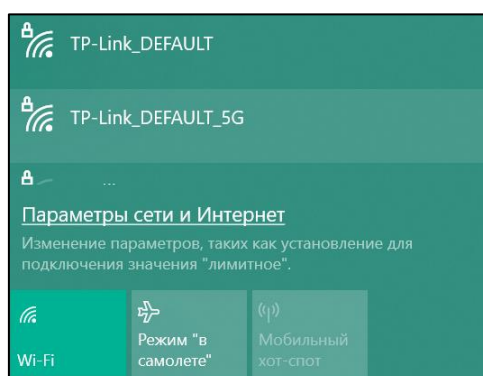

Примечание

Если Вам потребуется сброс роутера и перенастройка, то необходимо зажать кнопку «Reset» чем-то тонким на корпусе роутера с задней стороны на **15 секунд**. После сброса настроек следуйте данной инструкции с самого начала.

